




APB-0632

REMOVEDOR DE ADESIVOS

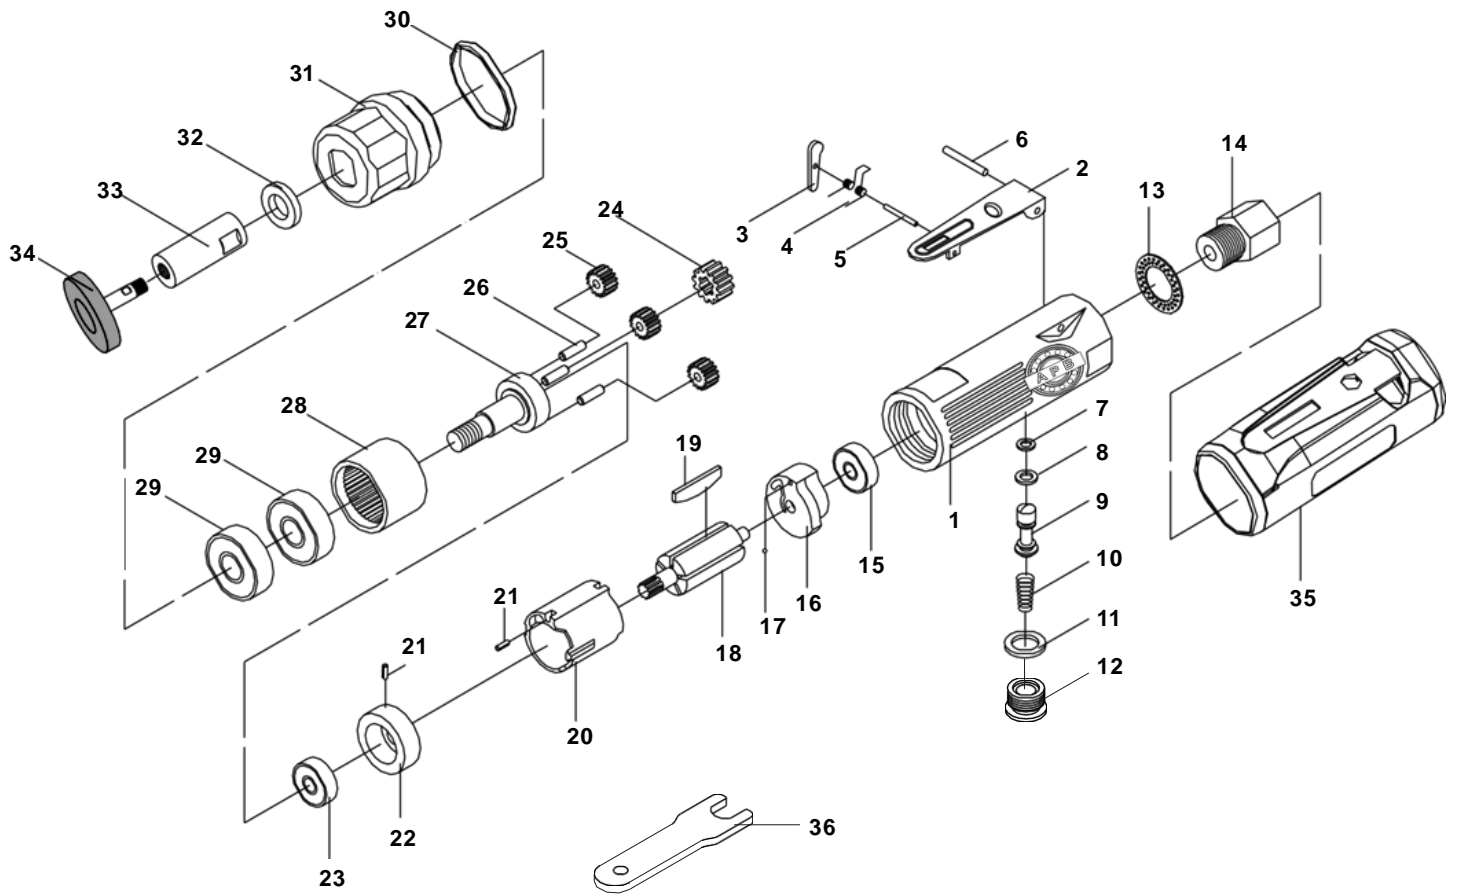

Item	Código	Descrição
1	07 52 06 3201	Carcaca
2	07 52 06 3202	Gatilho
3	07 52 06 3203	Pino Do Gatilho
4	07 52 06 3204	Mola Do Gatilho
5	07 52 06 3205	Pino (Peca 05)
6	07 52 06 3206	Pino (Peca 06)
7	07 52 06 3207	O-ring (Peca 07)
8	07 52 06 3208	O-ring (Peca 08)
9	07 52 06 3209	Valvula Central
10	07 52 06 3210	Mola (Peca 10)
11	07 52 06 3211	O-ring (Peca 11)
12	07 52 06 3212	Porca (Peca 12)
13	07 52 06 3213	Silenciador
14	07 52 06 3214	Entrada De Ar
15	07 52 06 3215	Rolamento (Peca 15)
16	07 52 06 3216	Placa Traseira
17	07 52 06 3217	Esfera Metalica
18	07 52 06 3218	Rotor

Item	Código	Descrição
19	07 52 06 3219	Lamina Rotor (X5)
20	07 52 06 3220	Cilindro
21	07 52 06 3221	Parafuso (Pc 21)(X2)
22	07 52 06 3222	Placa Frontal
23	07 52 06 3223	Rolamento (Pc 23)
24	07 52 06 3224	Engrenagem (Pc 24)
25	07 52 06 3225	Engren (Pc 25) (X3)
26	07 52 06 3226	Pino (Peca 26) (X3)
27	07 52 06 3227	Eixo
28	07 52 06 3228	Engrenagem (Pc 28)
29	07 52 06 3229	Rolam (Pc 29)(X2)
30	07 52 06 3230	Anel (Peca 30)
31	07 52 06 3231	Porca Dianteira
32	07 52 06 3232	Espacador (Peca 32)
33	07 52 06 3233	Pinca
34	07 52 06 3234	Roda De Borracha
35	07 52 06 3235	Capa De Borracha
36	07 52 06 3236	Chave (Peca 36)

Item	Código	Descrição
19	07 52 06 3219	Lamina Rotor (X5)
20	07 52 06 3220	Cilindro
21	07 52 06 3221	Parafuso (Pc 21)(X2)
22	07 52 06 3222	Placa Frontal
23	07 52 06 3223	Rolamento (Peca 23)
24	07 52 06 3224	Engrenagem (Pc 24)
25	07 52 06 3225	Engrenag (Pc 25)(X3)
26	07 52 06 3226	Pino (Peca 26) (X3)
27	07 52 06 3227	Eixo
28	07 52 06 3228	Engrenagem (Pc 28)
29	07 52 06 3229	Rolam (Pc 29) (X2)
30	07 52 06 3230	Anel (Peca 30)
31	07 52 06 3231	Porca Dianteira
32	07 52 06 3232	Espacador (Peca 32)
33	07 52 06 3233	Pinca
34	07 52 06 3234	Roda De Borracha
35	07 52 06 3235	Capa De Borracha
36	07 52 06 3236	Chave (Peca 36)